



SoftBank

SoftBank 103SH

クイックスタート

AQUOS PHONE

基本操作を
覚えたい

使い方ガイド(アプリ)


裏面へ
すぐに
使いたい

より詳しく
調べたい

同梱の「**お願いうち注意**」も
必ずお読みください。

START

画面のイメージやアイコン
などは、予告なく変更する
ことがあります。

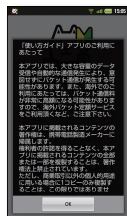


画面の指示に
従って操作

このケータイの使いかたを調べたり、FAQサイトへ
アクセスすることができます。
(使い方ガイドは、通知パネルからも起動できます。)


▼画面ロック(初回電源ON時は非表示)
タッチ操作禁止状態です。画面が自動消灯した
ときは、**OK**を押すとこの状態になります。

電源ON/
初期設定

長く押す

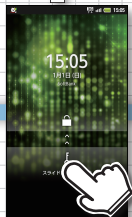


軽く
触れたまま

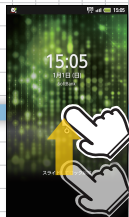

までなぞる
(画面ロック解除)




OKをタップ
初期設定画面が表示

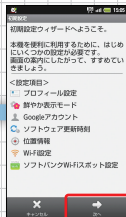

次へをタップ

ホーム画面

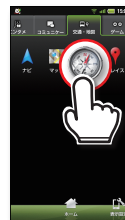

アプリ使用履歴を表示

シート切替

アプリトップメニュー表示

アプリ一覧画面表示

おもなタッチ操作

タップ



画面に軽く触れて、すぐに指を離します。項目を選んだり、画面のキーを実行するときなどに使います。

ドラッグ



画面ロック解除のように、アイコンなどの対象物に軽く触れたまま、目的の位置までぞり、指を離します。

フリック



画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。画面を切り替えるときなどに使います。

ピンチ



2本の指で画面に触れ、指を開いたり閉じたりします。画面を拡大/縮小するときなどに使います。

通知パネル


本機の状態を確認/



画面上部をタップ

▼プロフィール設定

自分の電話番号やメールアドレスなどを登録することができます。

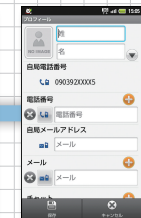

プロフィール設定へ
をタップ


情報入力後、保存 [はい]
次への順にタップ

▼鮮やか表示モード

画面をより明るく色鮮やかにしたいときは、鮮やか表示モードを設定します。



鮮やか表示モード
をタップ

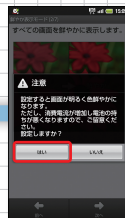

はい 次への順に
タップ

▼Googleアカウント

お持ちのGoogleアカウントでログインしましょう。アカウントの作成も可能です。



Google アカウント 設定へ
次への順にタップ



ログイン/登録後、
次へをタップ

起動中アプリ画面

アプリ起動



(長押し)

アプリ終了



全アプリを終了 (複数アプリ起動時に表示) ホーム画面に戻る

設定



クイックアクション

ホーム画面/ランチャー画面をアレンジ



長く (ロングタッチ) 画面に従って操作

携帯電話オプション

電源を切ったり、マナーモードなどを設定



▼ソフトウェア更新時刻

自動的にソフトウェア更新を行うよう設定されています。開始時刻は変更できます。



開始時刻の変更
をタップ



設定後、次へを
タップ

▼位置情報

アプリケーションで位置情報が利用できるようにするときは、GPS機能を使用します。




GPS機能を使用
同意するの順にタップ



次へをタップ

▼Wi-Fi設定

自宅などでお使いのWi-Fi回線 (無線LANアクセスポイント) に接続しましょう。

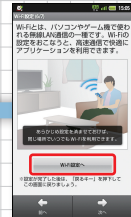


Wi-Fi設定へを
タップ



Wi-Fiをタップ

各部の名前／キーのはたらき

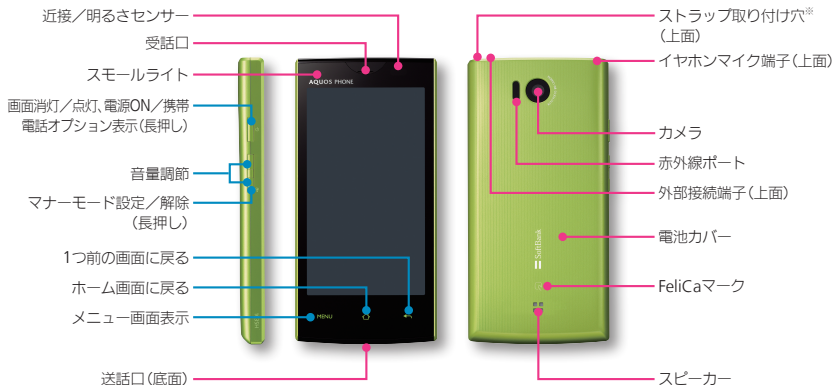

※ストラップ取り付け方法は、「お願いとご注意」をご覧ください。

▼ソフトバンクWi-Fiスポット設定

日本全国のソフトバンクWi-Fiスポットを利用しましょう。

▼使い方ガイドの起動方法

より詳しい使いかたは、使い方ガイドで確認しましょう。



S!メール 送信



ホーム画面で
(メール)をタップ



新規作成を
タップ



をタップ➡
電話帳引用をタップ




相手をタップ➡
宛先をタップ



件名を入力➡次へ
をタップ

新着メール 確認➡返信

受信時には、着信音／バイブが鳴動し、画面上部にが表示されます。




画面上部をタップ



新着メール通知を
タップ



確認するメールをタップ
(新着メールが複数のとき)

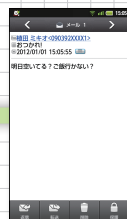

メール表示
(メッセージ画面)



返信をタップ

返信するだけ

受信メール 確認



ホーム画面で
(メール)をタップ



確認するフォルダ
をタップ



確認するメール
をタップ

メール アドレス変更



ホーム画面で
(メール)をタップ



本文を入力



送信をタップ



送信開始

S!メール作成中に、デコレメールを作成したり、メールを装飾したりすることができます。また、SMSに変換することもできます。

デコレメールを作成

メールを装飾



SMSに変換

インターネット
アクセス



本文を入力



送信をタップ



送信開始

メッセージ画面では、メールの転送や削除、保護が行えます。また、受信メールに複数の宛先があるときは、全員へ返信することもできます。

メールを全員へ返信

メールを削除



メールを転送

メールを保護

電話発信



設定をタップ



メール・アドレス設定
をタップ



画面の指示に
従って操作

S!メール/SMS以外にも、次のメールが利用できます。



会社や自宅で利用しているインターネットメールを送受信できます。



Googleのウェブメールサービス「Gmail」を利用できます。

パソコンと
ファイル共有

接続するパソコンに、「MediaJet」をインストールする必要があります。



ホーム画面で
(ブラウザ)をタップ



ウェブ画面表示
MENU



ブックマーク
をタップ




オンラインマニュアル
をタップ


ウェブ画面で **MENU** を押すと、ブックマークの登録/利用のほか、ページ内検索や各種設定などが行えます。




ホーム画面で
(電話)をタップ

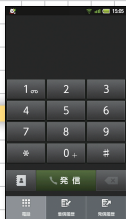

電話番号を入力

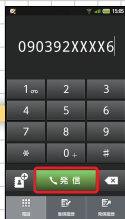

発信をタップ

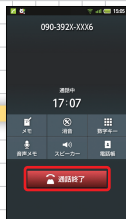

通話終了をタップ

電話帳に登録していない相手との通話終了後、**電話帳に登録**をタップすると、電話帳に登録することができます。



かかってきた電話を受けるときは、**電話**を右にドラッグします。



●画面ロック解除中は、**応答**をタップします。



本機とパソコンを付属
のUSBケーブルで接続



USBストレージをONにする
OKの順にタップ



パソコンの操作で
ファイルを共有



USBストレージをOFFにする
をタップ

確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

「MediaJet」は、本機とパソコン接続時の確認画面からインストールできます。
インストールをタップしたあと、パソコン画面の指示に従って操作してください。

本機とパソコンは、Wi-Fiでも接続できます。端末設定でWi-Fiを有効にしたあと、次の操作を行います。

MediaJet をタップ ➡ **PC同期** をタップ ➡ **OFF** をタップ (**ON** 表示)

音楽は、**ミュージックプレイヤー** または **音楽・動画** で再生できます。

電 7:41 100% 1/10

すべてのアカウント

伊藤 純

植田 ミキオ

太田 健

グループを作成

はい



設定

ワンセグ

ワンセグテレビ
ワンセグテレビの番組を確認できます

ワンセグ録画再生
録画した番組を再生できます

テレリンク
現在に視聴したチャンネルの番組を確認できます

番組表
録画した番組の視聴したチャンネルの1週間の内容を見る
ことができます

録画/視聴予約
録画予約の予約登録したり番組、変更できます

設定
各種設定ができます



May 2015

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

完了



OK

受信

全得受信

お誕生日から「全得受信」された場合に使用します

送信

OK

相手側でデータ
送信操作を実行
↓
画面に従って操作

フォントマネージャー



画面に表示される文字の書体(フォント)を変更できます。



フォントを
タップ

OK

※確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

設定(端末設定)



このケータイの動作を設定できます。



設定項目を
タップ

設定操作

省エネ設定

エコ技設定

電池の消耗をおさえた省エネモードで利用できます。



技ありモード
お助けモード

OK

※確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

オンラインマニュアル

このケータイまたはパソコンでも確認できます。

ケータイから

ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択

パソコンから(PDF版もダウンロードできます)

<http://www.softbank.jp/mb/r/support/103sh/>

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内

ソフトバンク携帯電話から157(無料)

一般電話から ☎0800-919-0157(無料)

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から113(無料)

一般電話から ☎0800-919-0113(無料)

スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら

ソフトバンク携帯電話から151(無料)

一般電話から ☎0800-1700-151(無料)

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡

+81-3-5351-3491

(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)



ソフトバンクは、
はじめています。
続けていきます。
環境への取り組み。

<http://www.softbankmobile.co.jp>

2012年1月 第1版発行

ソフトバンクモバイル株式会社

ご不明な点はお求めになられた

ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名:SoftBank 103SH

製造元:シャープ株式会社



モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話の再利用・リサイクルに関する取り組み

TINSJA876AFZZ
12A 59.1 TR MK20①